



V9智能锁 用户手册

1 使用须知与产品图

尊敬的用户您好！感谢您使用本智能锁，在您安装使用本产品之前请仔细核对产品清单，阅读安装说明，并按本安装说明安装产品，若因未按本安装说明安装，导致的直接或间接的产品问题，及其他危害和损失，我公司概不承担任何责任。

- ⚠ 重要提示：
- 根据产品具体型号，阅读和设置相应功能。
- 1.卡片：用户卡容量200张。


2.指纹：指纹容量为100枚(两枚管理员指纹+98普通指纹)。

3.密码：密码容量为30组(一组管理员密码+29普通密码)。


4.低电压报警时，请及时更换相同型号的电池并注意正负极的安装，确保锁的正常使用。（注意：新旧电池不能混用。）

5.长期不用或以防万一，机械钥匙请随身携带，不可放在室内。


产品图

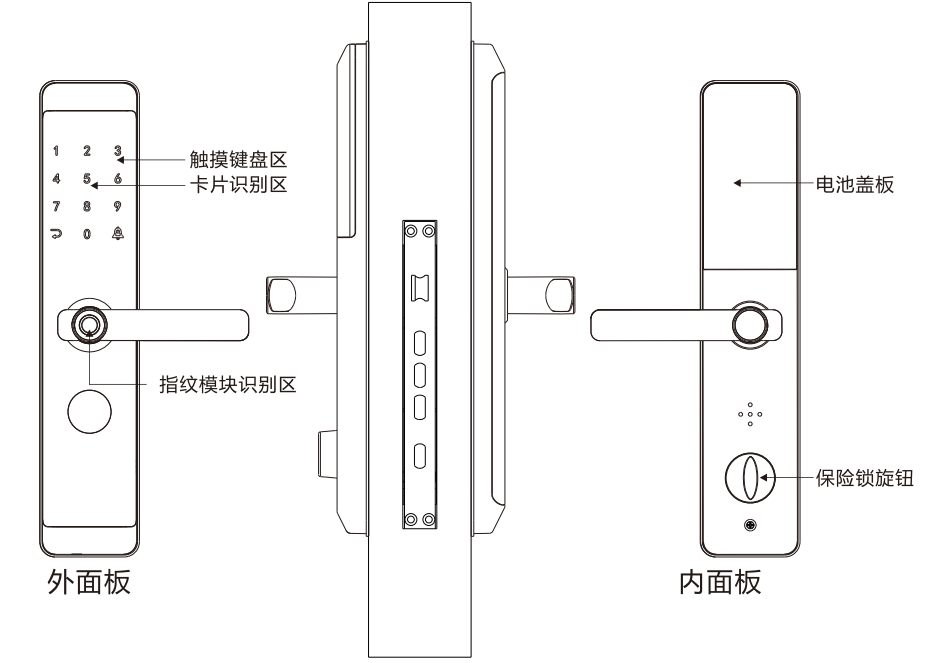


底部示意图

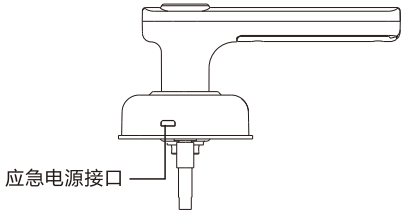

标配锁体

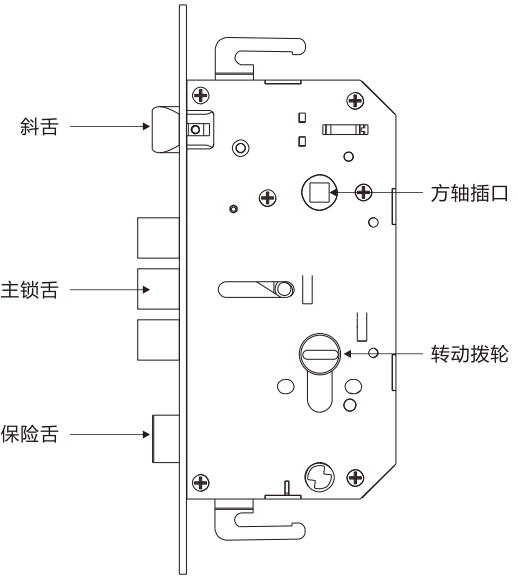

标配机械钥匙

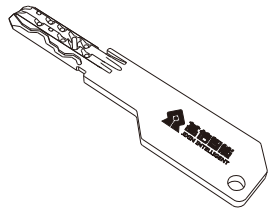


⚠ 注意 安装说明使用图片仅供参考，产品以实物为准。

2 产品清单/安装爆炸图

请在拆开包装箱后按以下清单仔细核对,如发现有缺漏,请及时向我们或代理商索取。


序号	名 称	数 量	备 注
1	外面板 (含硅胶垫)	1	
2	内面板 (含硅胶垫)	1	
3	锁体	1	
4	安装配件包	1	
5	用户手册	1	
6	合格证	1	
7	产品质量保修卡	1	
8	钥匙盒	1	应急钥匙2把
9	电池包	1	
10	侧扣板组件	1	
11	开孔模板	1	
12	后底板固定板	1	
13	钥匙卡	1	

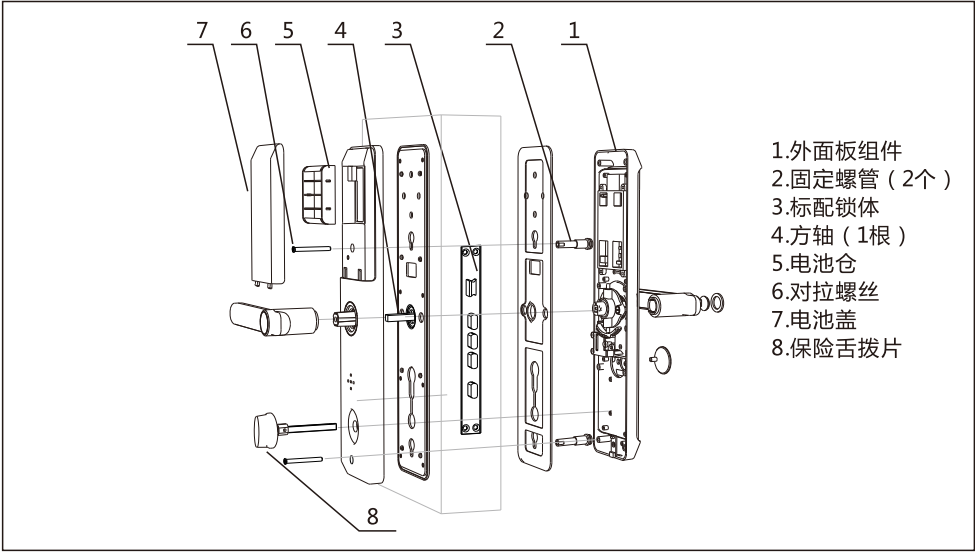

3 安装前须知

3.1 安装前门向确认


本智能锁可以适用于左外拉、左内推、右外拉、右内推，四种开向的门。

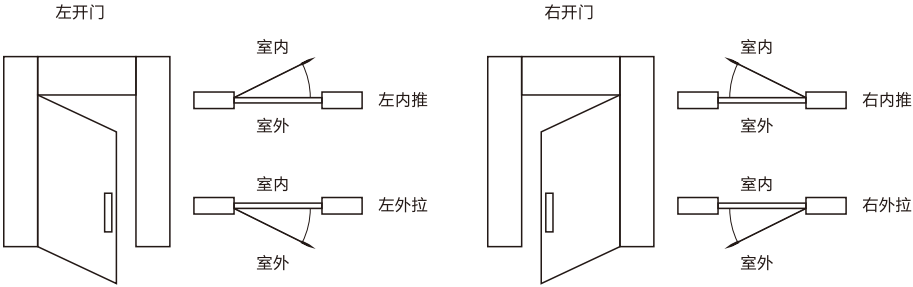

3.2 把手左右换向

请按门的开向选择把手的方向。

- 步骤：
- 1、拆出盘头螺丝。
 - 2、将把手旋转至所需方向。
 - 3、将所拆螺丝装回。
 - 4、安装时箭头挑拨朝上

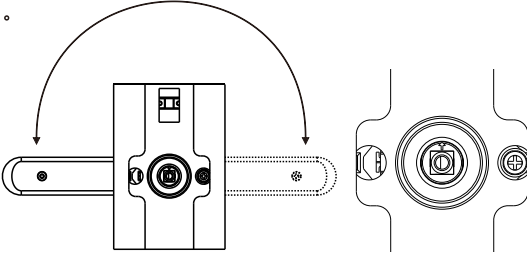

3.3 锁体斜舌换向


改变斜舌的方向。

根据内外开门需求，更改锁体斜舌方向。




注意

- 1.根据门厚度选择不同规格的配件包
- 2.默认出厂配置的配件包适用60~90门厚，如果是其它规格门请联系我们。

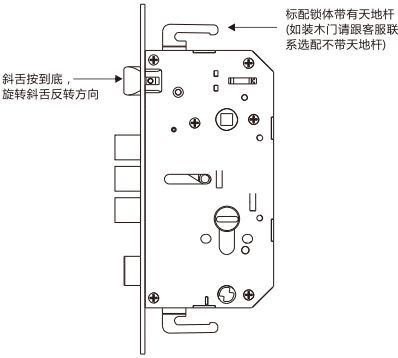


4 安装步骤


- 4.1 根据开孔模板在门上开好孔,将锁体放入门框内

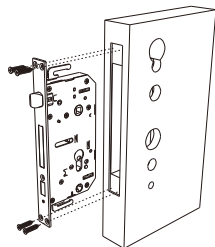


- 4.2 旋紧锁体上的四颗固定螺丝

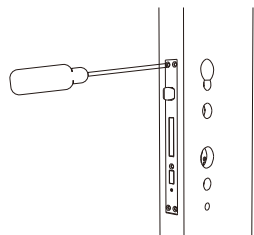


- 4.3 先将方杆插入离合器内,然后将插销插入圆孔,插销开口处折弯。

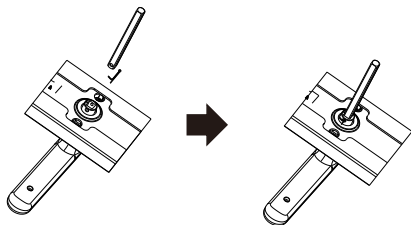

- 4.5 将连接线穿过门上方的过线口,外面板上的方轴对准锁体上的方轴口插入,使外面板紧贴门外面。最后将连接线接入后面板插口,后面板贴紧门内,对拉螺丝对准内面板对拉螺丝孔,用固定螺丝旋紧。

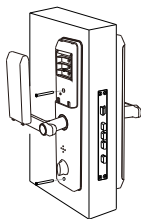


- 4.6 装上电池,盖上电池盖,装上侧扣板组件之后智能锁安装完成。下压和上提内外把手、机械钥匙,检查各部件是否连接完好。

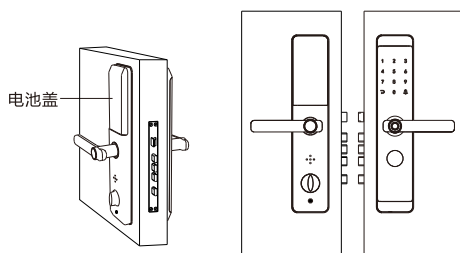


5 用户设置


5.1进入门锁功能管理（步骤一）

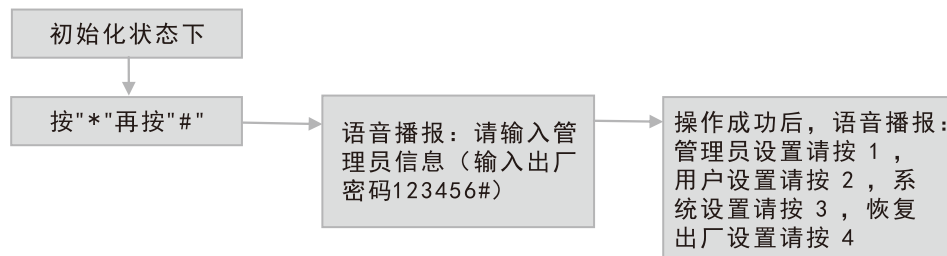

5.2添加管理员信息（步骤二）

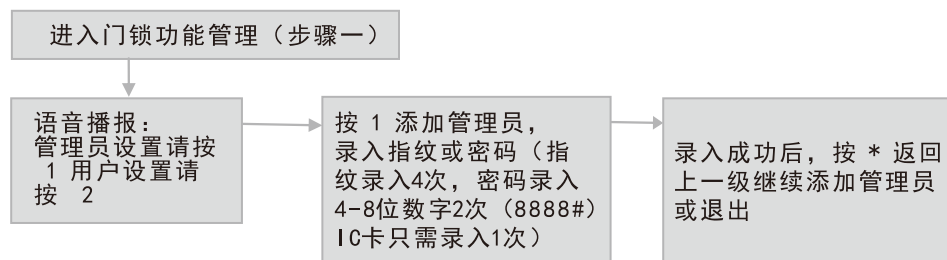


5.3删除管理员信息

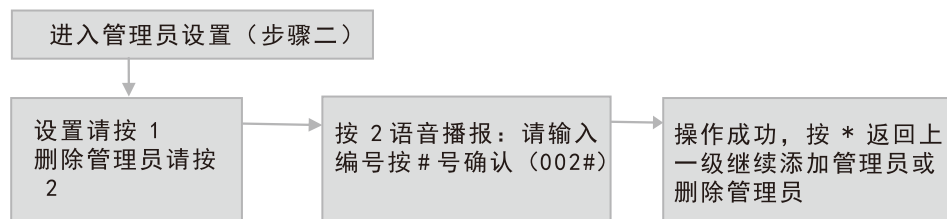


5 用户设置

5.4普通用户设置

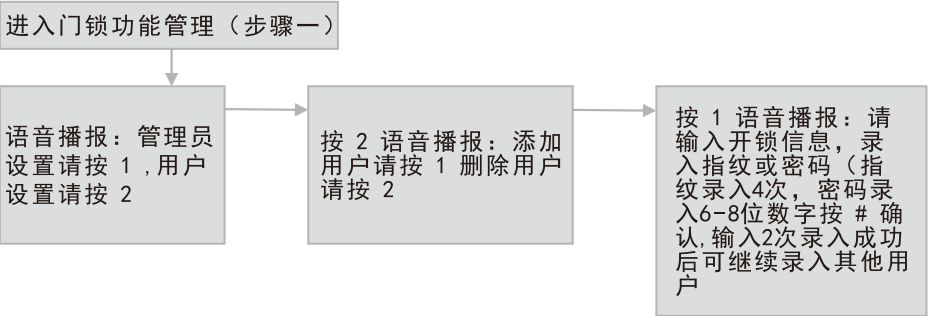


5.5删除用户信息

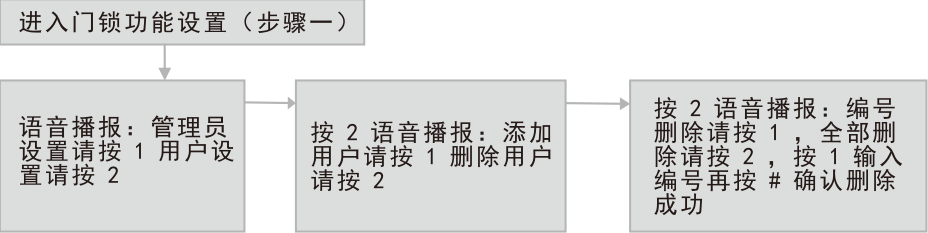


5.6系统设置

5.6-1语音设置

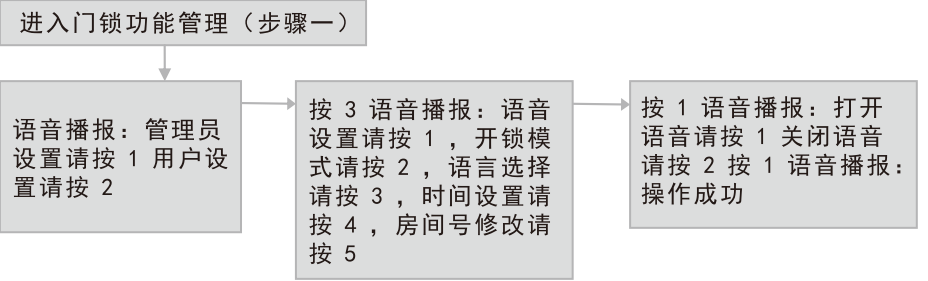


5 用户设置


5.6-2开锁模式设置

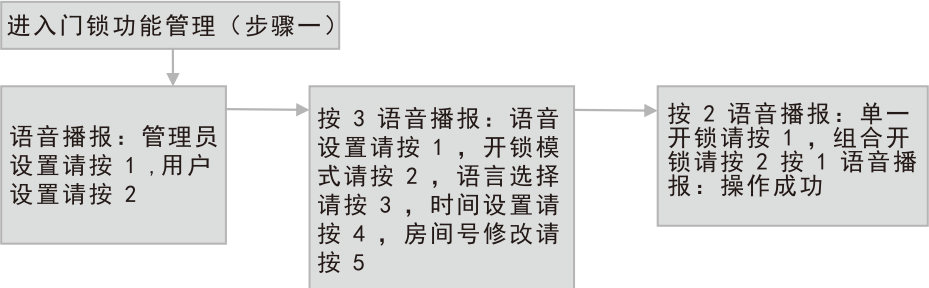

5.6-3语言设置

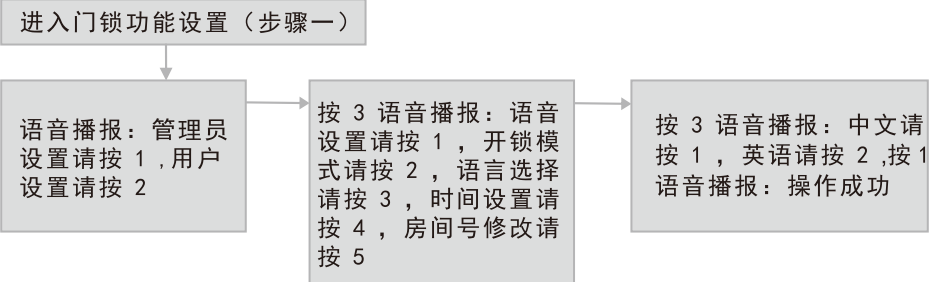


5.6-4语音设置

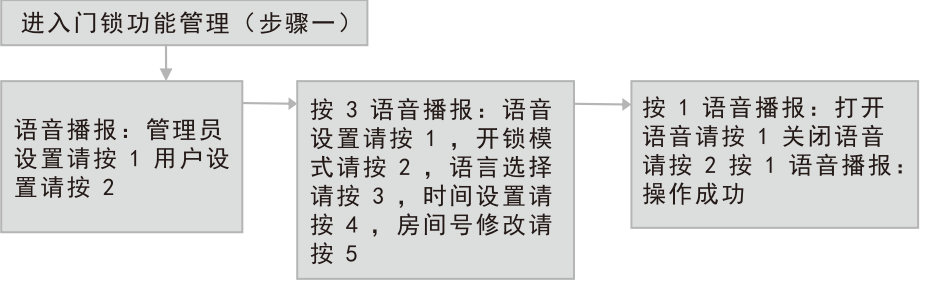


5 用户设置


5.6-5开锁模式设置

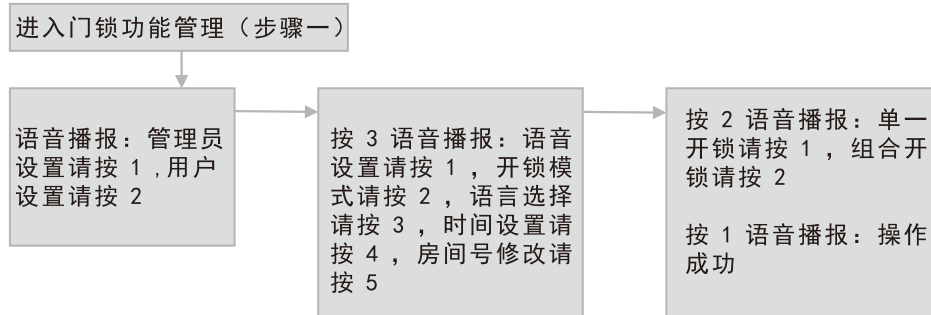

5.6-6语言设置

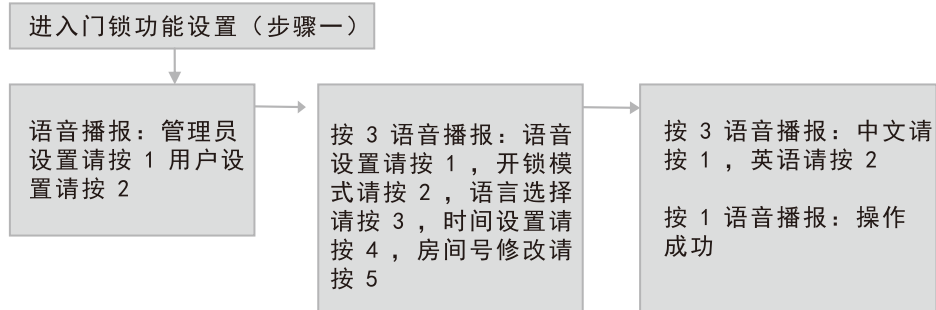


5.6-7房间号修改

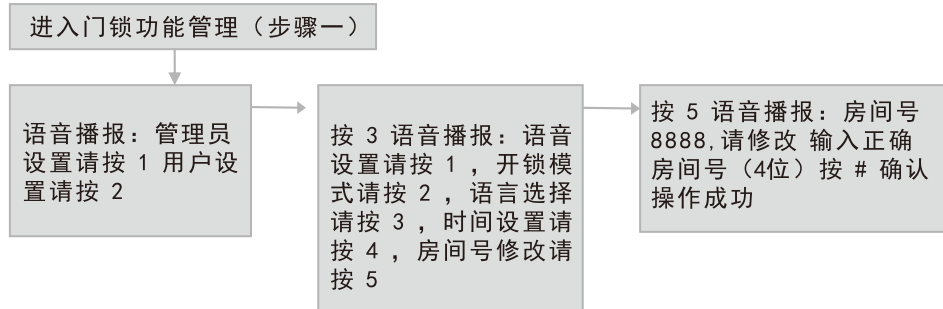

5 用户设置

5.6-7恢复出厂设置

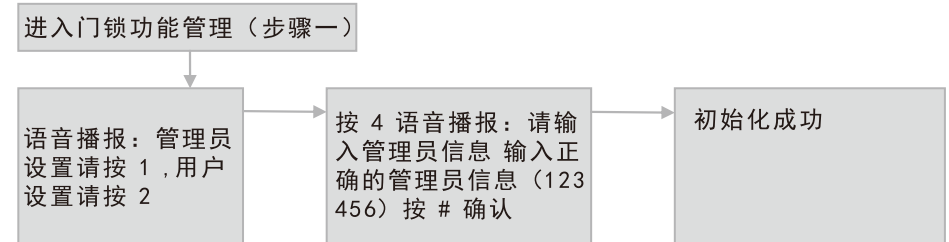

6 微信小程序操作步骤

首先：使用微信小程序功能必须在锁上配置好如下信息

- 一、在锁上设置好当前时间，时间必须与手机当前时间一致；
- 二、在锁上设置好房间号；
- 三、在锁上设置好管理员密码，必须有一组或一组以上的管理员密码是密码

1、打开微信，点击“发现” - “小程序”



3、点击“搜索”图标，搜索“一指家园”



2、进入“小程序”管理页面



4、点击“一指家园”进入页面



6 微信小程序操作步骤

5、点击右下角“+”号，添加房间号，输入相关信息



注：房间号和管理员密码必须与门锁设置保持一致

7、点击“房间号”，进入房间控制，输入退房日期时间：



6、点击“保存”：



8、点击生成密码



6 微信小程序操作步骤

9、点击“操作”，密码可通过分享到微信，复制信息到短信、QQ等发放给用户



11、房间打扫后



10、如若提前退房，点击“取消开锁密码”



12、若房间存在需要维修的



6 微信小程序操作步骤

13、点击最下面一行“我的”



14、点击“确认码工具”



15、输入4位动态码(唤醒面板后输入*#06#获取，10分钟有效)，生成门锁初始化确认码



7 保修卡

保修说明

- 1.自购机之日起免费保修2年。不能够提供保修卡以及有效购买凭证，或者购买凭证已被篡改，则以机身生产日期起三个月为保修期起始日期。
- 2.在保修期间，按照使用说明书进行正常使用的状况下，产品产生的缺陷（由本公司正式工作人员判定）；予以免费修理。
- 4.保修期内，以下情况恕不免费维修：
 - 使用不当引起的人为损坏，例如使用不当配件，不适当之安装，不依说明书使用，错误使用或疏忽而造成损坏等。因运输及其他意外而造成的损坏。非经本公司认可之维修和改装。其他因不可抗力（如自然灾害，电压异常等）造成的损坏。
 - 正常使用引起的产品老化，磨损等，但不影响产品的正常使用。
 - 产品外观人为划伤破坏，易损易耗品及不在保修范围内的附近，如电池。
- 5.本保证书仅限于中华人民共和国地区使用

产品型号

激活码

经销商名称

购买日期

用户姓名

用户地址

安装电话

发票号码

用户电话